


Výrobek je za podmínek obvyklého použití a návodu bezpečný.

Výrobce má certifikovaný systém jakosti a přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací. Výrobce je držitelem certifikátu ISO 9001.

Montáž rozet s klikami.

1. Do kliky s otvorem pro vnější knoflík (7) vsuňte trn (6) tak, aby čelo knoflíčku bylo zarovnané s plochou kliky. Zajistěte trn červíkem (8).
2. Kliku s trnem a výztuhou (2) zasuňte z vnější strany dveří do zámku, srovnejte a označte otvory pro spojovací šrouby. Označení proveďte i na druhé straně dveří. Vyvrtejte z obou stran dveří otvory průměr 7 mm. **Vrtejte kolmo!**
3. Vnitřní štít s klikou (1) přiložte ke dveřím a z druhé strany sešroubujte přes vnější výztuhu přiloženými šrouby (3) (v případě potřeby je nutné šrouby zkrátit).
4. Na výztuhu (2) nasaďte krycí štít (4) tak, aby vybrání ve štítu směřovalo dolů a domáčknete. Kliku s trnem a ložiskem (5) vsuňte přes zámek do kliky na vnitřní straně a zajistěte červíkem (8).
(drážka knoflíčku na vnější straně musí být svíse)

Údržba: Min.1x za rok dotáhněte červíky klik. Pro setření nečistoty doporučujeme použít navlhčený hadřík. Kování se **nesmí čistit** abrazivními nebo chemickými čistícími prostředky, které by mohly poškodit povrchovou vrstvu.

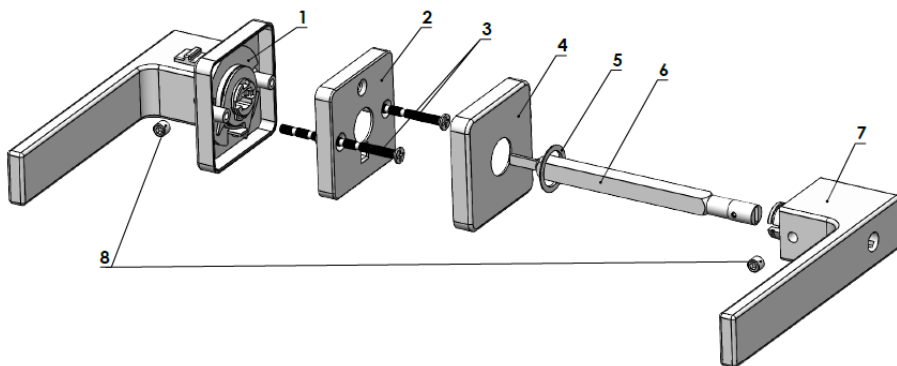

Legenda:

1.	Vnitřní štít s klikou	1 ks
2.	Vnější výztuha	1 ks
3.	Šrouby M4	2 ks
4.	Vnitřní krycí štít	1 ks
5.	Plastové ložisko kliky	1 ks
6.	Trn s vnějším knoflíčkem	1 ks
7.	Vnější klika	1 ks
8.	Červíky M6	2 ks

